

## Что такое FEFCO

Гофротара — самая распространённая транспортная картонная тара. В странах Европейского экономического союза (ЕЭС) стандартом считаются конструкции гофрокоробов, разработанные Союзами европейских изготавителей тары из kleеного плотного (FEFCO) и гофрированного (ASSCO) картона. Каждой конструкции в системе FEFCO—ASSCO присвоен идентификатор, который может использоваться непосредственно при заказе.

- **02xx** — складные [гофрокороба](#) упрощенной конструкции, выполненные из одной с клапанами крышки и дна, с боковым швом, при скреплении которого kleem, скобами или липкой лентой образуется боковая обечайка.
- **03xx** — телескопические гофрокороба с отдельным корпусом и крышкой, причем крышка по высоте закрывает корпус.
- **04xx** — оберточные короба и большинство штампованных коробов, собираемые с помощью язычковых соединений без kleя, скоб, липких лент и других вспомогательных материалов.
- **05xx** — короба собираемые с помощью скоб, лент, kleя из деталей типа рамы, а так же отдельные детали типа рамы (остовы) для других типов ящиков.
- **06xx** — гофрокороба собираемые с помощью скоб, лент, kleя из двух отдельных торцевых частей и соединяющих их обечайки.
- **07xx** — готовые, собранные в основном из одной детали складные гофрокороба.
- **09xx** - внутренние элементы ящика: прокладки, решетки, вкладыши дна, перегородки и т.п.


Каталог FEFCO используется производителями упаковки как отраслевое справочное пособие для всех видов работ по изготовлению упаковки из гофрокартона.

# Гофрокартон листовой: типы, марки, профили

## Профили гофрокартона

Характерный признак гофрированного картона – наличие гофрированного (волнообразного) слоя. [Гофрокартон](#) состоит из чередующихся плоских и гофрированных слоев, склеенных различными адгезивами по линии контакта между верхней и нижней поверхностями волны гофры и плоскими слоями картона.

Определяющими показателями, характеризующими виды гофров, являются высота гофра ( $h$ ) и шаг гофра ( $t$ ). Высотой гофра является расстояние между нижней и верхней его точкой. Шагом гофра – расстояние между двумя соседними верхними точками гофра. Определенное сочетание показателей (высоты и шага гофра) называется профилем.

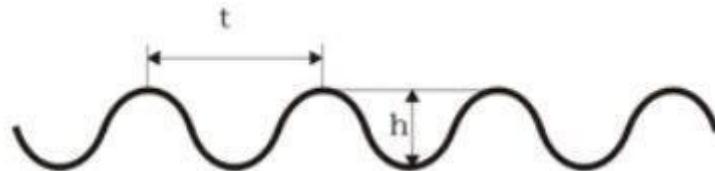

Профиль	Высота	Шаг	Количество гофров на 1 пог.м гофрированного полотна
E	1,1 - 1,6 мм	3,2 - 3,6 мм	295 - 315
B	2,2 - 3,2 мм	4,5 - 6,5 мм	160 - 222
C	3,2 - 4,5 мм	6,5 - 8 мм	125 - 155

## Основные назначения профилей трехслойного листового гофрокартона

**Гофрокартон с профилем C** предназначен для изготовления коробок и контейнеров для транспортировки и хранения продукции (высокая прочность при штабелировании).

**Гофрокартон с профилем B** предназначен для изготовления коробок, контейнеров и лотков для транспортировки и хранения продукции (низкая прочность при штабелировании, хорошая поверхность для печати).

**Гофрокартон с профилем E** предназначен для изготовления упаковки небольших размеров (низкая прочность при штабелировании, очень хорошая поверхность для печати).

## Основные назначения профилей пятислойного листового гофрокартона

**Гофрокартон с профилем CB** предназначен для изготовления коробок и контейнеров для тяжёлых предметов, требующих высокой защиты (очень высокая прочность при штабелировании, высокая устойчивость к ударам).

**Гофрокартон с профилем CE** предназначен для изготовления коробок и контейнеров для тяжёлых предметов, требующих высокой защиты (высокая прочность при штабелировании, высокая устойчивость к ударам, хорошая поверхность под печать).

## Типы и марки гофрокартона

Марка гофрокартона определяется соответствием параметров гофролиста ГОСТу.

Гофрокартон относится к многослойным материалам, и его толщина определяется количеством плоских слоев (лайнеров) и бумаги для гофрирования (флютинга).



T – [гофрокартон трехслойный](#), состоит из двух плоских слоев и одного гофрированного.



П – [пятислойный гофрокартон](#), состоит из трех плоских (двух наружных и одного внутреннего) и двух гофрированных слоев.

**Назначение трехслойного листового гофрокартона** марок Т22 - Т27 – изготовление тары и вспомогательных упаковочных средств, предназначенных для упаковывания продукции, которая не воспринимает статические нагрузки.

**Назначение пятислойного листового гофрокартона** марок П-32-34 – изготовление транспортной упаковки продукции, которая нуждается в повышенной защите от механических повреждений, ударов, а также для производства гофротары больших габаритов; гофрокартона марки П-35 - производство крупногабаритной высокопрочной и жесткой тары, контейнеров.

### Способы закрытия коробок и кодирование внутренних вкладок


#### Способы закрытия коробок

Правильный и эффективный способ закрытия [коробки](#) не менее важен, чем [конструкция коробки](#) сама по себе. Для закрытия ящиков применяются следующие методы отдельно или в комбинации:

- склейка, холодная или горячая
- заклейка скотчем
- закрытие клапанами
- сшивка

#### Склейка скотчем

Склейка скотчем может быть выполнена одним из следующих способов.

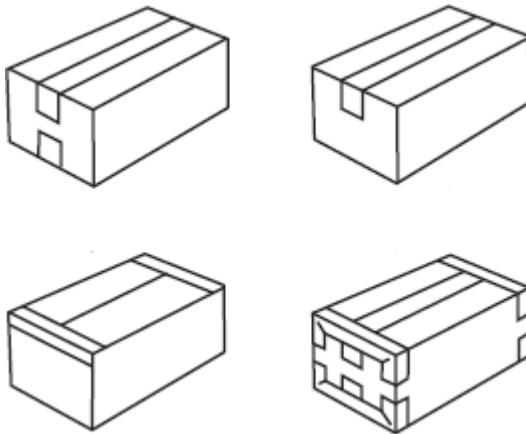

#### Сшивка


Сшивка осуществляется в соответствии с образцами, приведенными ниже:



#### Кодирование внутренних вкладок

Весь ассортимент внутренних вкладок кодируется в зависимости от количества используемых элементов, в любых комбинациях.

Number of panels		CODE
2	>	0982
3	>	0983
4	>	0984
5	>	0985
6	>	0986
7	>	0987
8	>	0988
9	>	0989
10	>	0990
11	>	0991
12	>	0992
13	>	0993
14	>	0994
15	>	0995
16	>	0996
17	>	0997
18	>	0998
19	>	0999

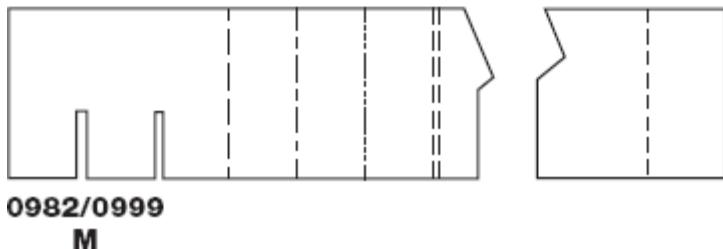

## Пояснения к чертежам упаковки из гофрокартона

### Размеры упаковки

Если иное не задано, все размеры считаются внутренними и выражены в миллиметрах по типу: Длина (L) x Ширина (B) x Высота (H)

при этом:

Длина (L) – максимальный размер открытой упаковки

Ширина (B) – минимальный размер открытой упаковки

Высота (H) – размер от верха открытой упаковки до дна.

Размеры L, B, H заданы на каждом эскизе упаковки, для некоторых вариантов числовое значение размера B может быть выражено числовым значением размера L.

Размеры должны измеряться в стандартных условиях (температура, давление и т.д.), на развернутой поверхности, от центра гиба материала, принимая во внимание его толщину.

Для упаковки телескопического типа (с крышкой) высота крышки (h) задается как дополнительный размер в дроби:

355x205x120/40

(L) (B) (H) (h)

Так же четвертым размером дается величина перекрытия при вариантах перекрывающейся упаковки.

## **Размеры листов**

Размеры листов, если иное не задано, выражаются в миллиметрах по примеру:

1й размер x 2й размер,

где 1й размер – размер вдоль линий клея на листе

2й размер – размер поперек линий клея на листе.

## **Обозначение вариантов**

Некоторые коробки могут иметь производные от них варианты. В этом случае к базовой версии должен быть добавлен суффикс, обозначающий номер версии, разделенный от основного номера тире.

Пример: 0201-2

У различных производителей могут быть различные версии.


## **Комбинации видов**

В случае, если варианты упаковки происходят из комбинации нескольких базовых стилей, например клапанов, в описаниях могут даваться ссылки на другие типы упаковки. Например – верхний клапан как 0204, нижний клапан как 0215 или также 0204/0215 (верхний клапан, нижний клапан)

**0204**

**0215**

**0204/0215**

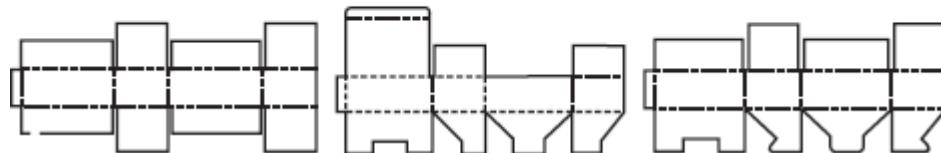

## **Виды склейки**

Варианты разверток могут быть изменены в зависимости от видов склейки при сборке. Если подразумевается склейка kleem или сшивка, то необходимо предусмотреть дополнительные клапаны для склейки, в отличие от склейки скотчем.

## **Автоматическая или ручная сборка упаковки**

Каждый вариант упаковки имеет одно из следующих обозначений:

M – обычно ручная сборка

A – обычно автоматическая сборка

M/A – может быть как ручной, так и автоматической

M+A – комбинация ручной и автоматической сборок.

Обозначения основаны на практических наблюдениях, поэтому применяются для информирования пользователей каталога. Некоторые из видов упаковки, где указано «ручная сборка», могут собираться автоматически.

## **Описание базовых типов упаковки**

*Пожалуйста, примите во внимание, что некоторые типы упаковки, относящиеся к определенной группе, могут быть также отнесены и к другим группам.*

### **01 – Коммерческие рулоны и листы**

### **02 – Высечные коробки**

Высечные коробки обычно состоят из одного склеенного или сшитого листа, имеющий верхние и нижние клапаны. Они транспортируются разобранными, готовыми к использованию и требуют лишь закрытия клапанов.

### **03 – Коробки телескопического типа**

Коробки телескопического типа состоят более чем из одного листа и имеют следующую особенность – одна из частей коробки продолжает другую.

### **04 – Оберточные ящики и [лотки](#)**

Обычно состоят из одного листа гофрокартона. Две или более стенки коробки, а также крышка сконструированы таким образом, что являются продолжением дна. Дополнительные элементы ящика могут быть предусмотрены отдельно.

### **05 – Коробки скользящего типа**

Коробки скользящего типа состоят из нескольких листов картона, вставляемых при сборке один в другой в противоположных направлениях. К этому же типу относят и скользящие элементы для других групп.

### **06 – Коробки с жесткой формой**

Коробки с жесткой формой как правило состоят из двух деталей по краям и одной в середине, образующей дно и верх. Эти коробки обычно поставляются как компоненты для сшивки потребителем.

### **07 – Склейенные коробки**

Склейенные коробки поставляются в готовом виде и не требуют сколь либо значительных операций для подготовки к использованию.


















### **09 – Дополнительные элементы**


















Дополнительные элементы – такие как [обечайки](#), [прокладки](#), [решетки](#) и т.д. рассматриваются как отдельные продукты или элементы в составе упаковки. Числовые параметры дополнительных элементов могут быть свободно изменены и не нормируются.






### **Кодирование упаковки.**

Полный код упаковки имеет вид **XXXX-XXXX**, где первая часть – тип упаковки или исполнение с типом, вторая часть – номер для обозначения варианта типа, для классификации отличий от стандартных исполнений.




## **Гофрокороба сложной высечки (коды 02xx)**

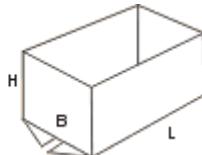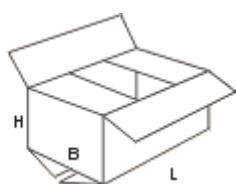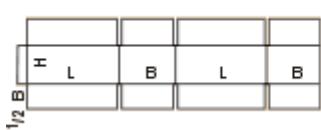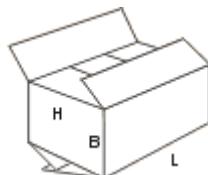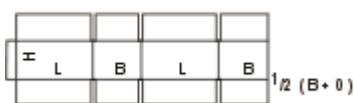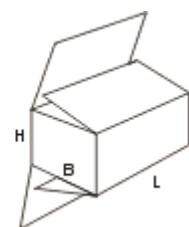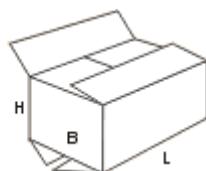
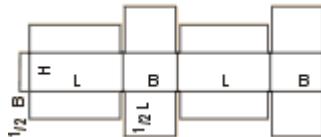
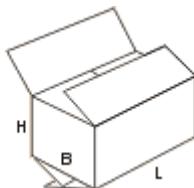
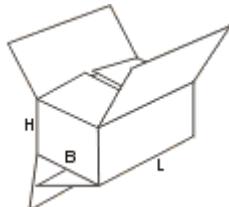
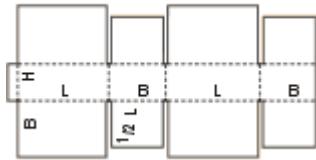
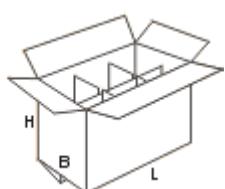
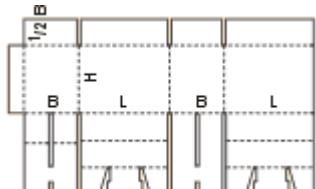
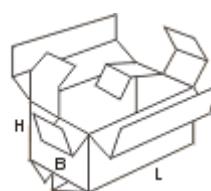
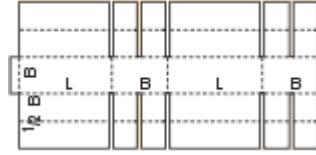
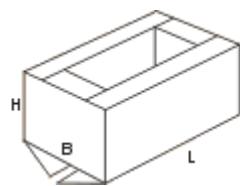
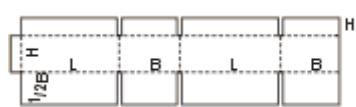
**0200****0201****0202****0203****0204****0205****0206****0207****0208****0209**

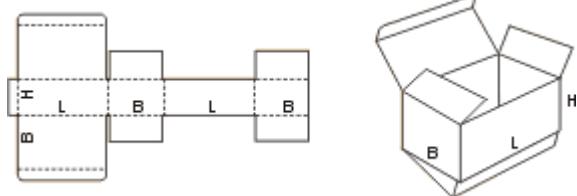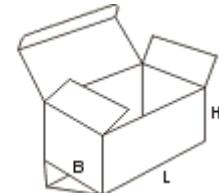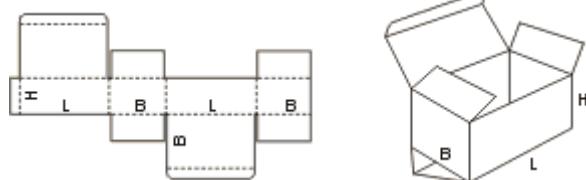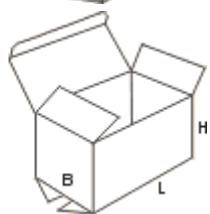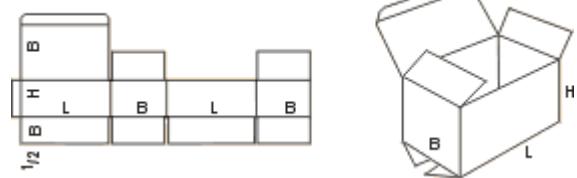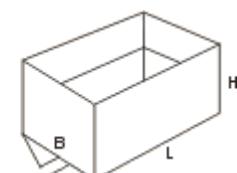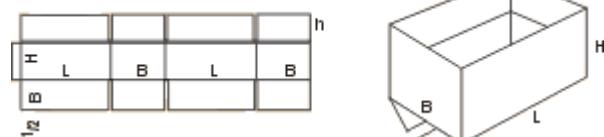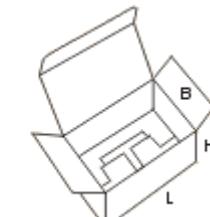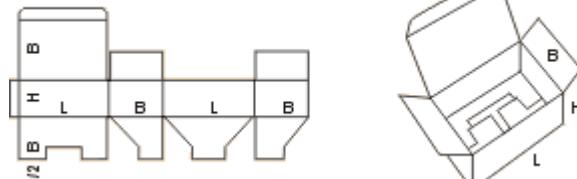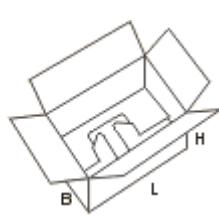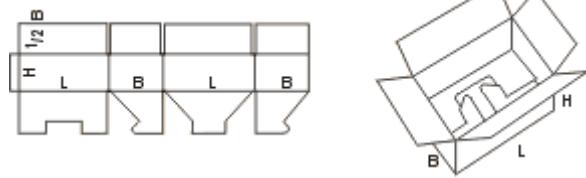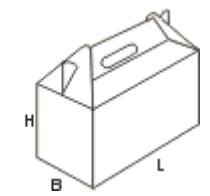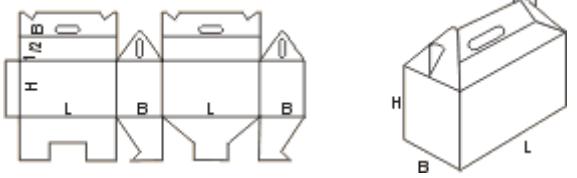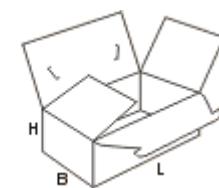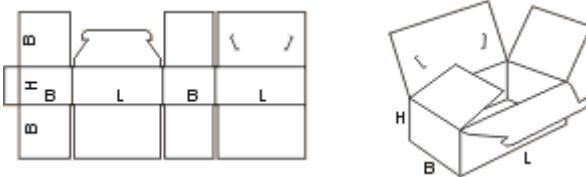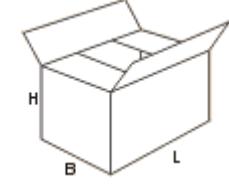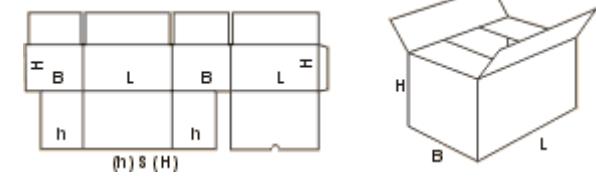**0210****0211****0212****0214****0215****0216****0217****0218****0225**

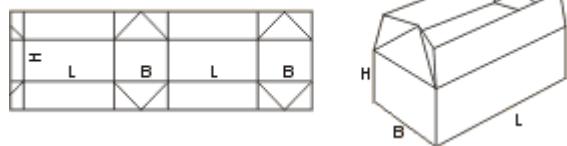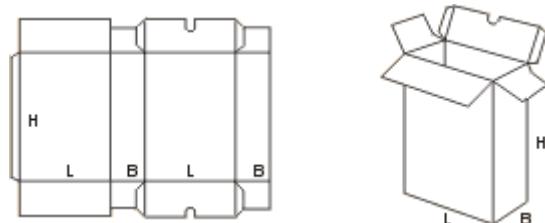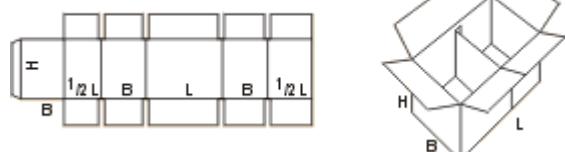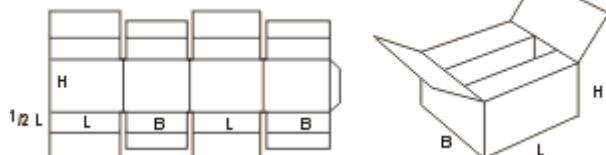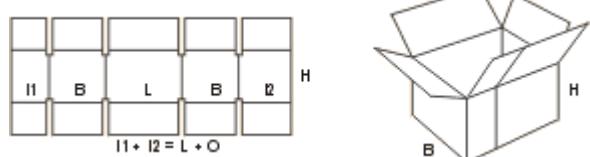
**0226****0227****0228****0229****0230**

## Гофрокороба сложной высечки (коды 03xx)

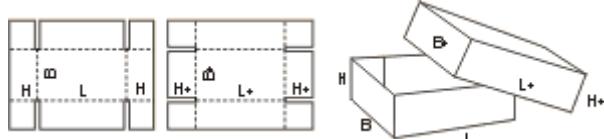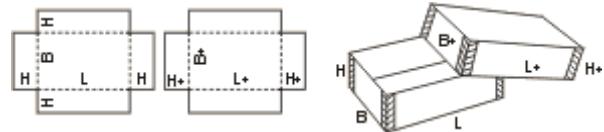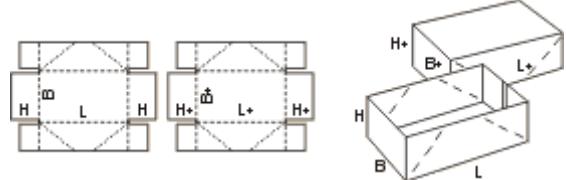
**0300****0301****0302****0303**

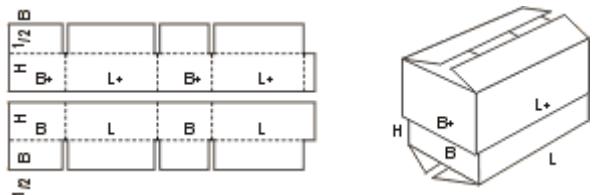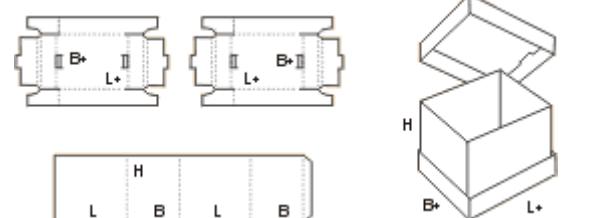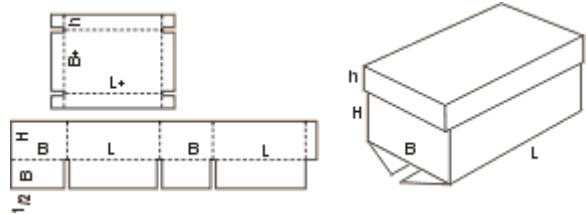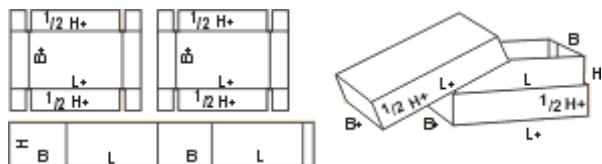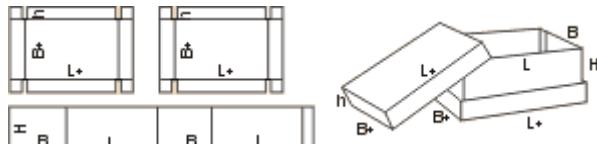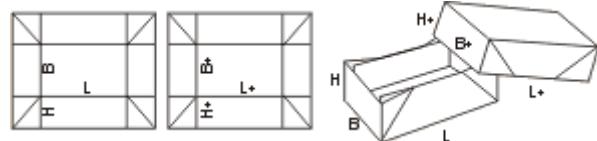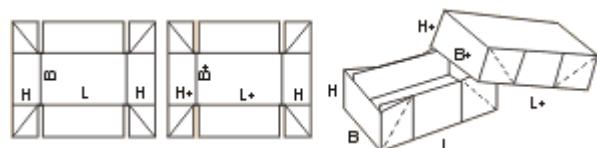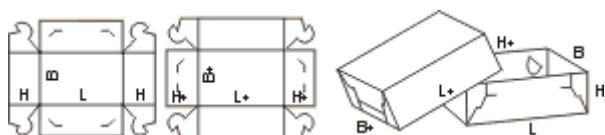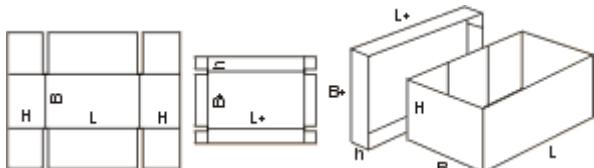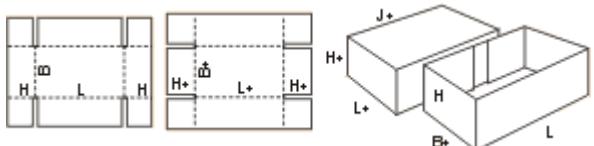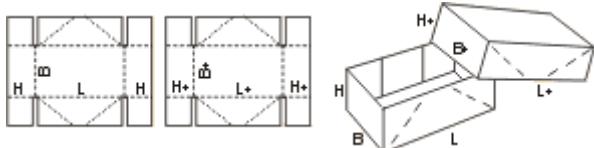


0321

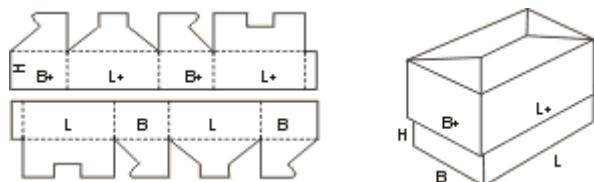


0322

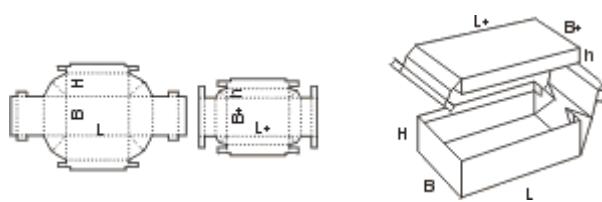


0323

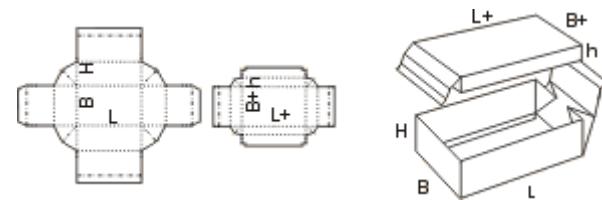


0325

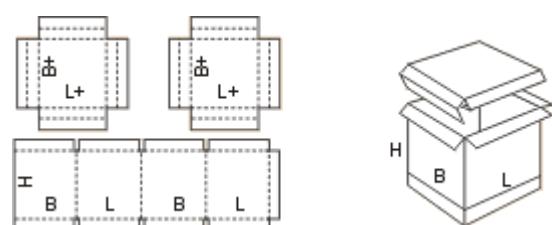


0330

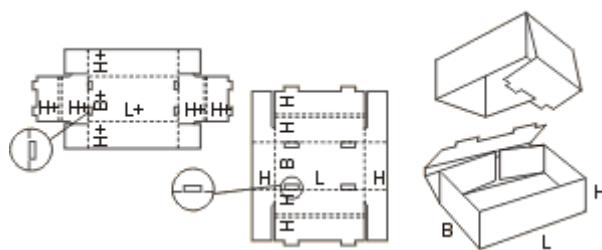


0331

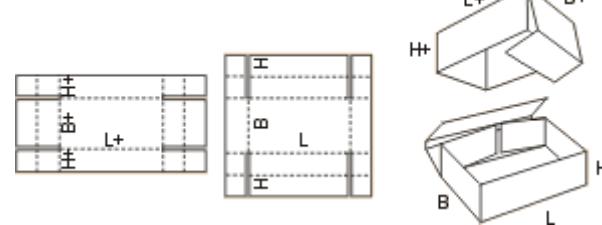









0350
















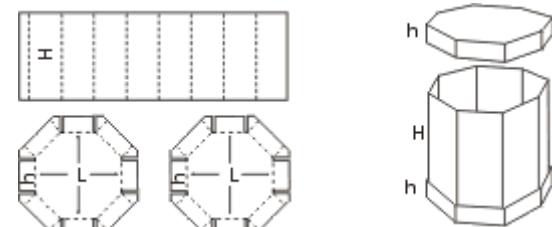


0351

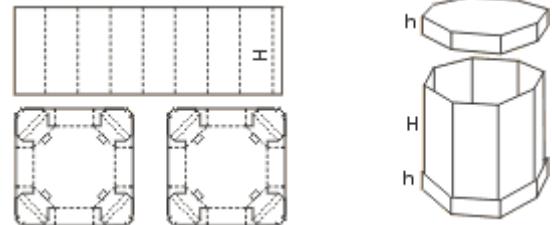


**Гофрокороба сложной высечки (коды 04xx)**

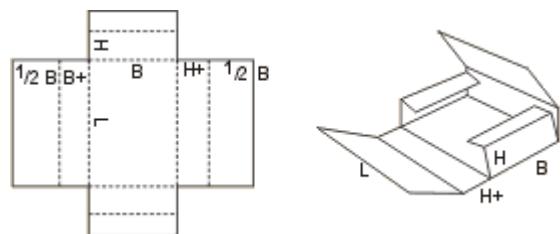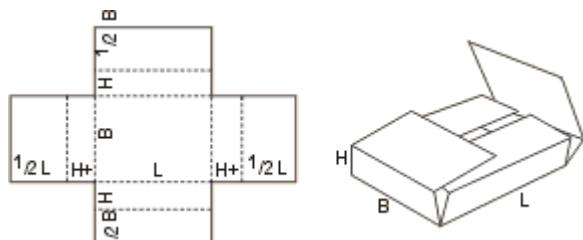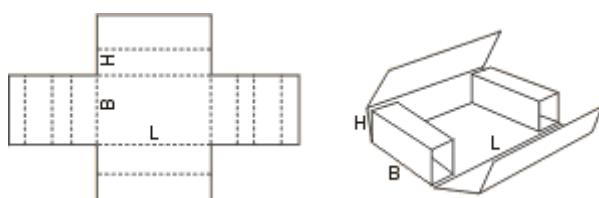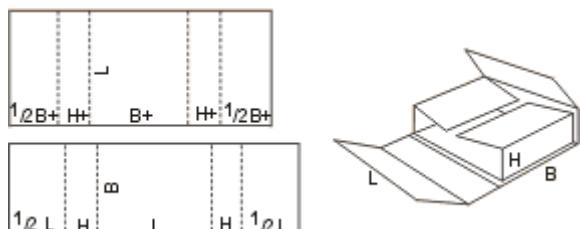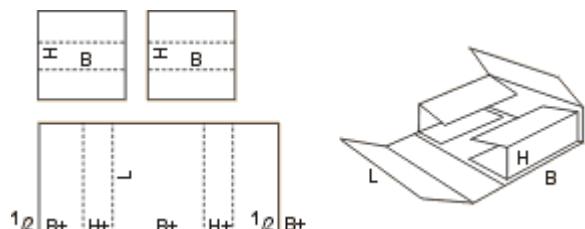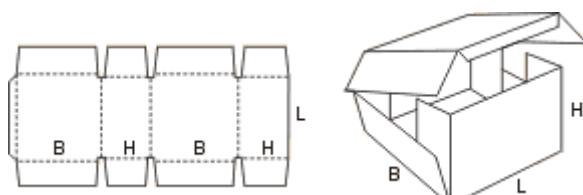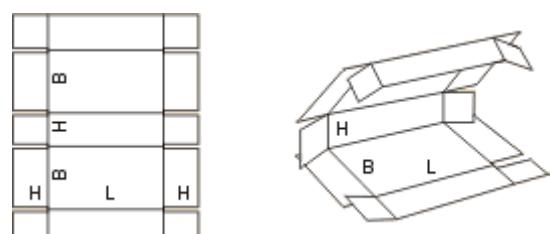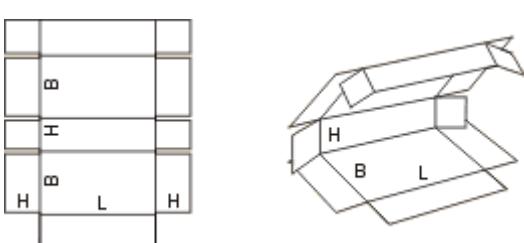
**0401****0402****0403****0404****0405****0406****0409****0410**

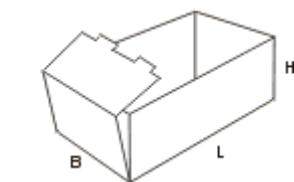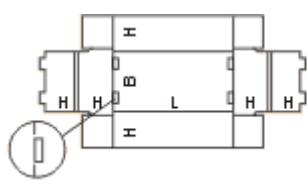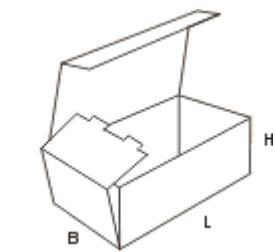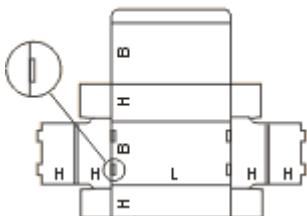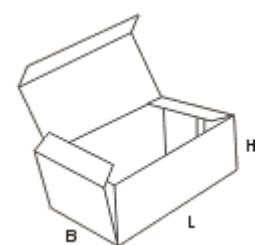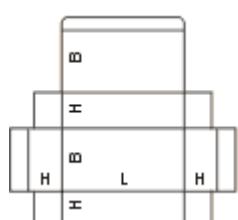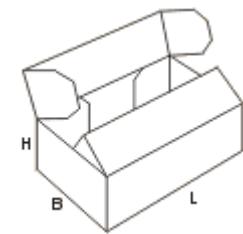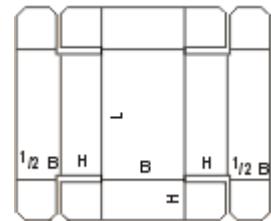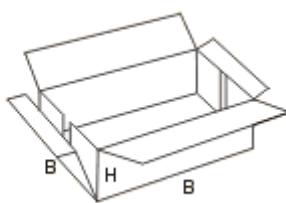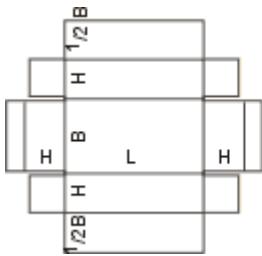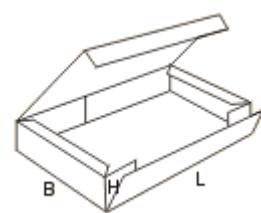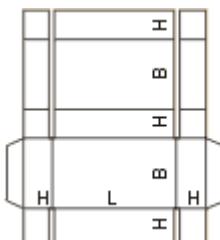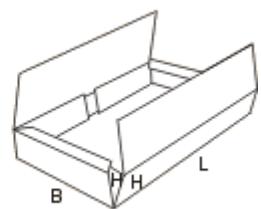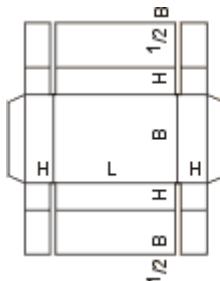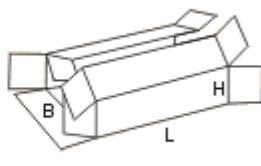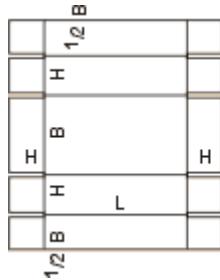


**0423**

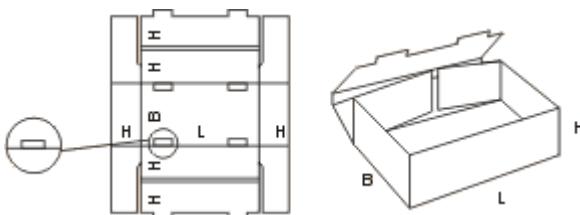


**0424**

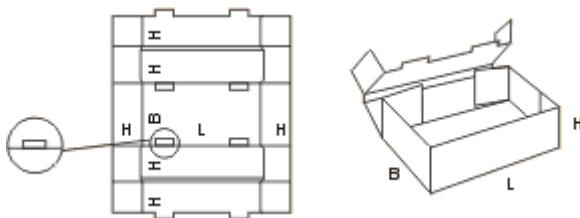


**0425**

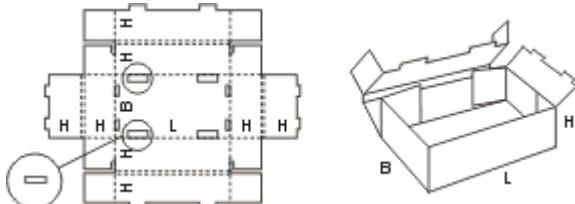


**0426**

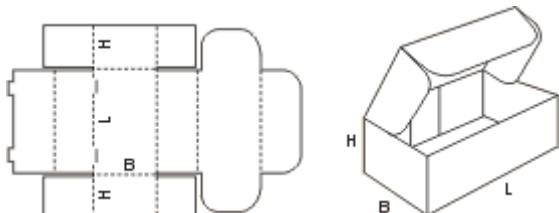


**0427**

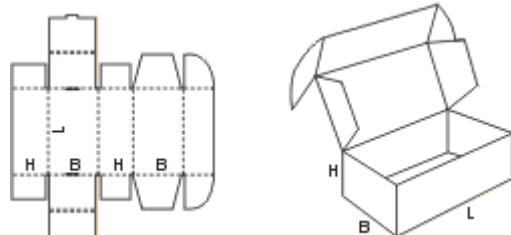


**0428**

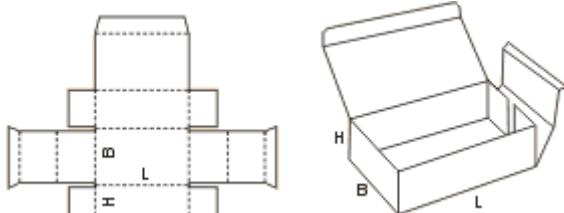



**0429**

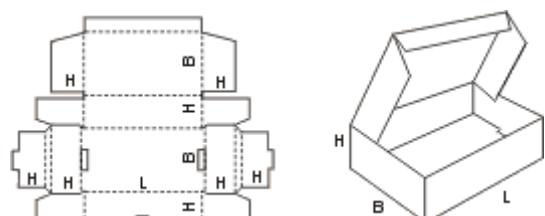



**0430**

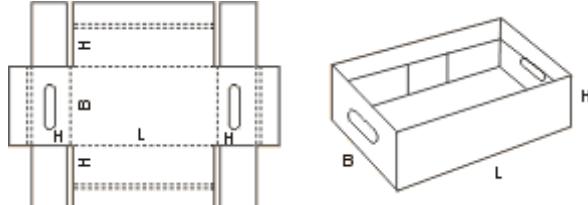



**0431**

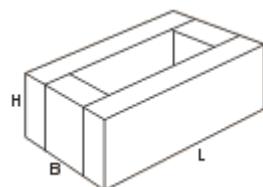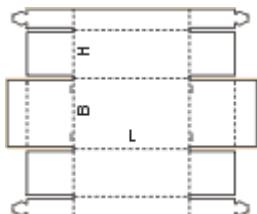



**0432**

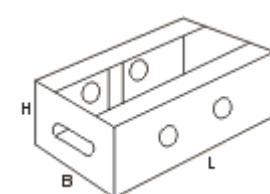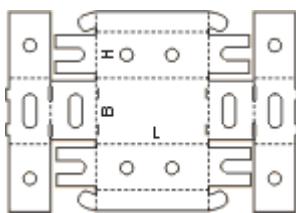



**0433**

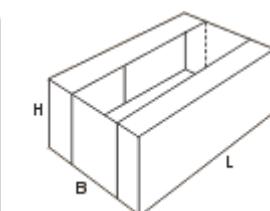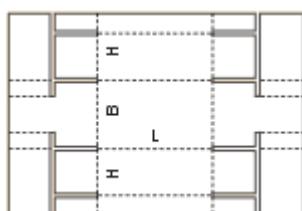



**0434**

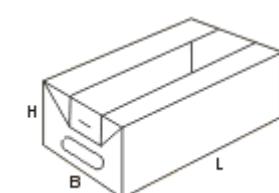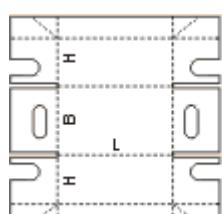



**0435**

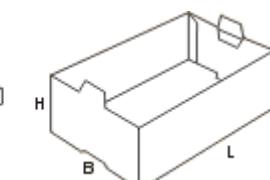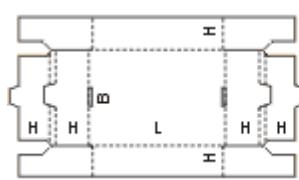


**0436**







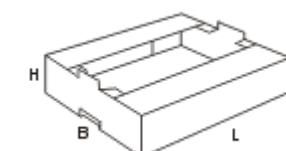
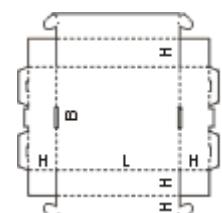


















**0437**

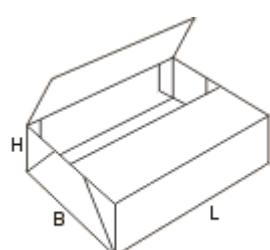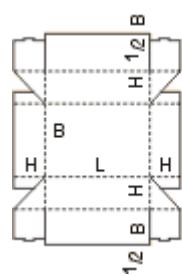



**0440**

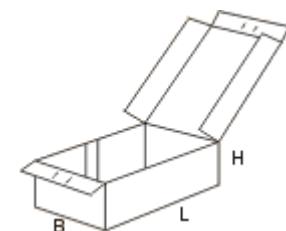

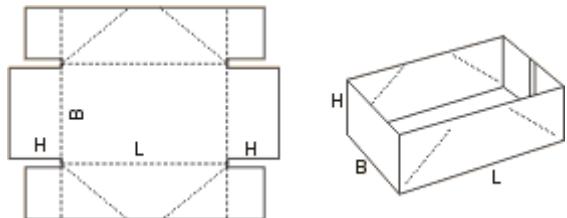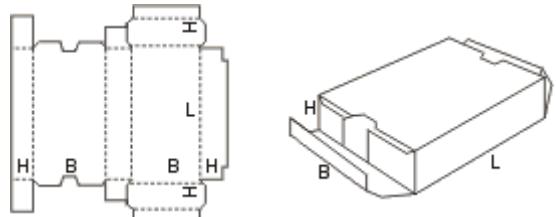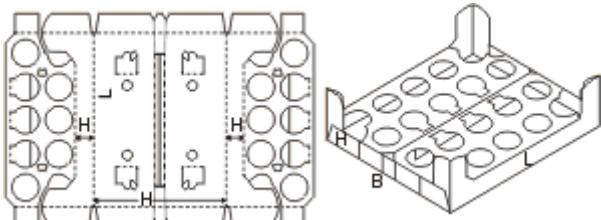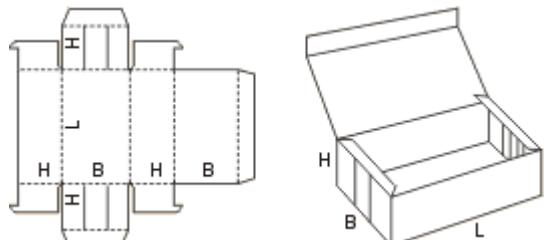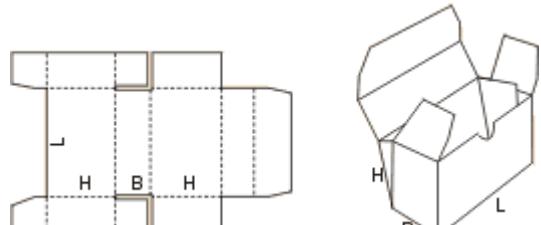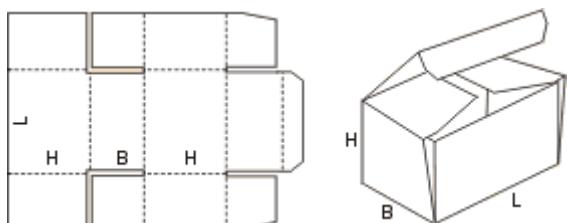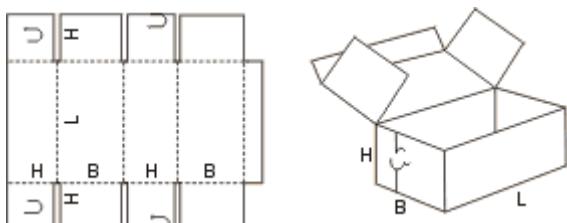
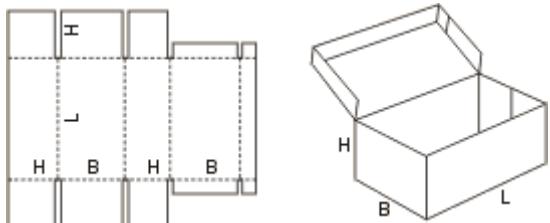


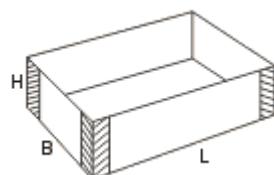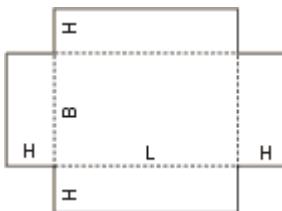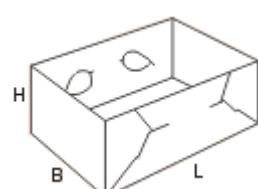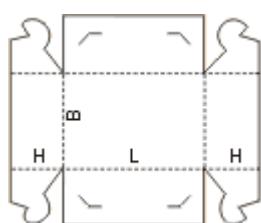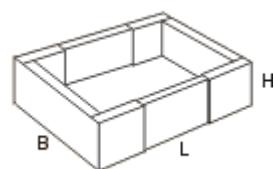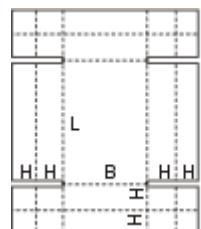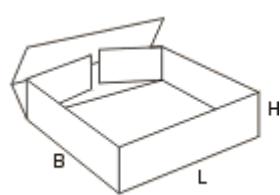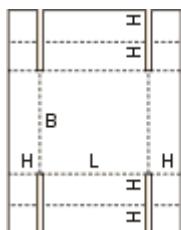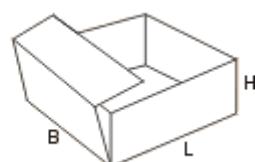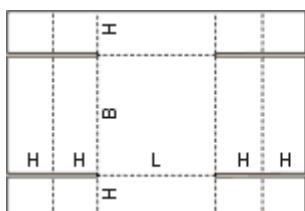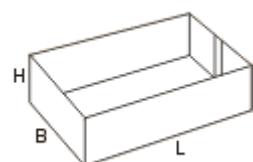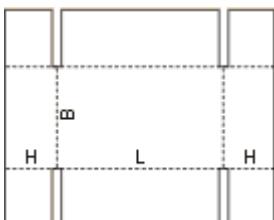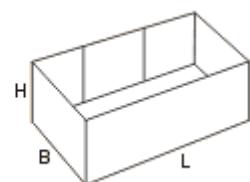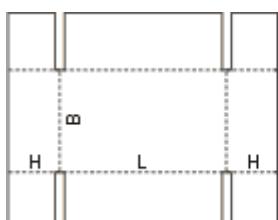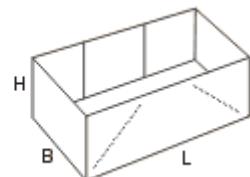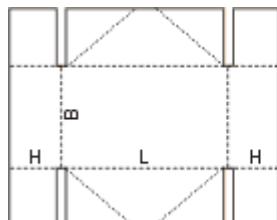



**0459**

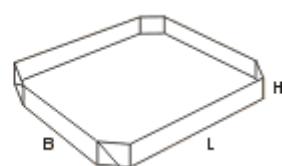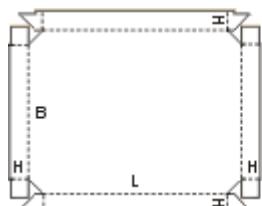



**0460**

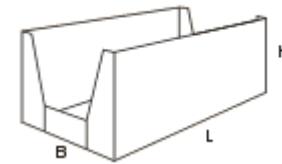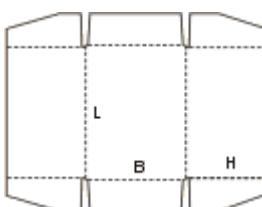


**0470**

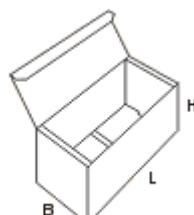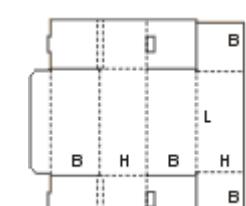

**0471**

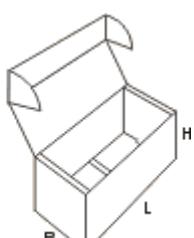
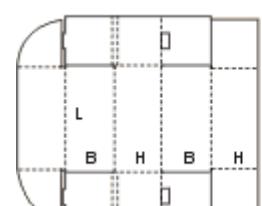


**0472**


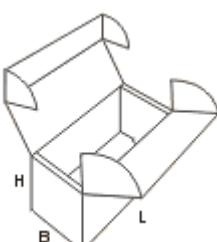










## Гофрокороба сложной высечки (коды 05xx)

**0501**

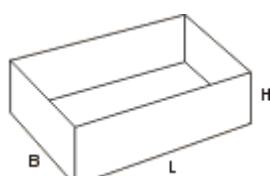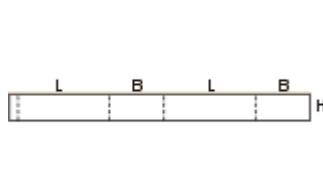


**0502**

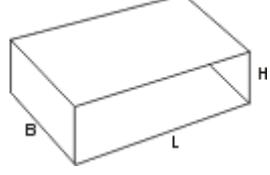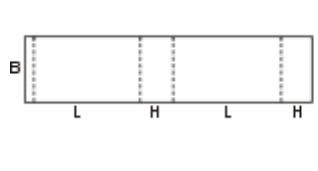


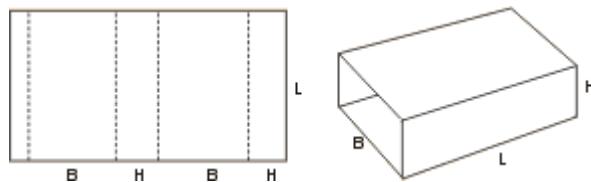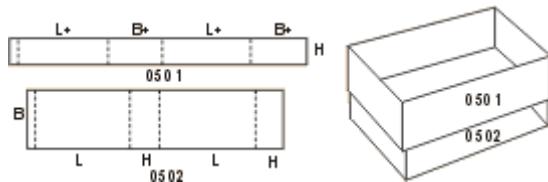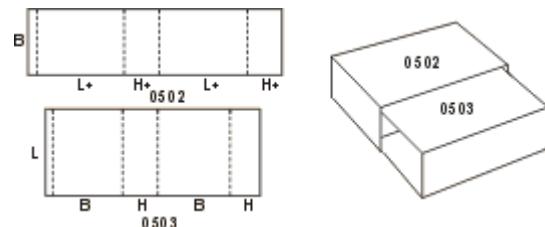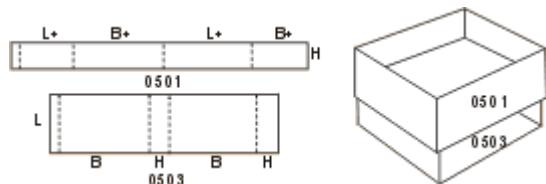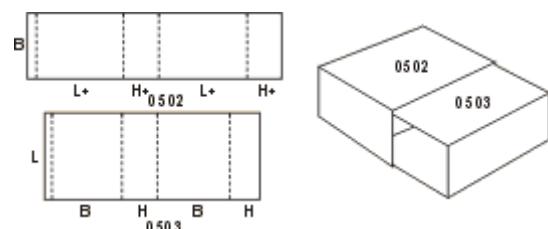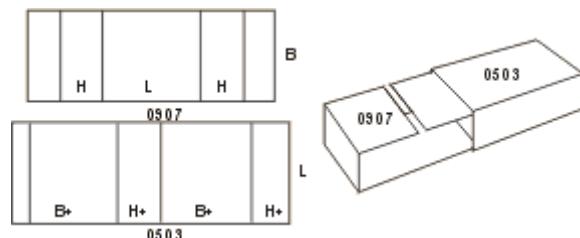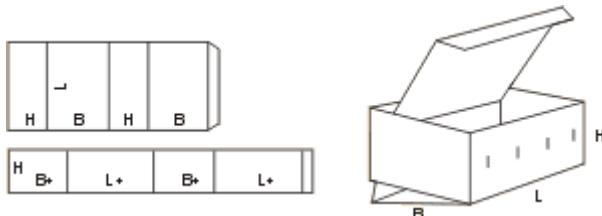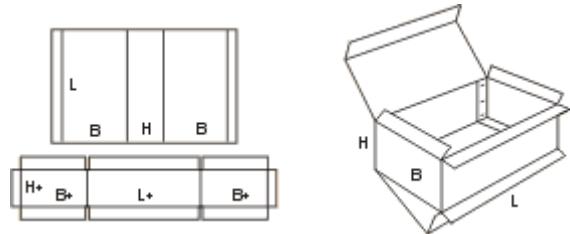**0503****0504****0505****0507****0508****0509****0510****0512****Гофрокороба сложной высечки (коды 06xx)**


0601

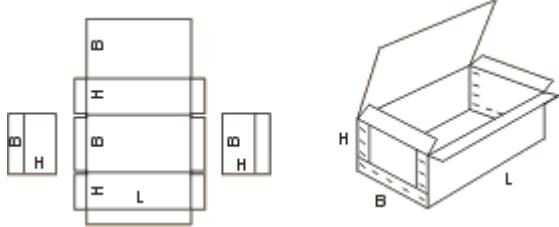


0602

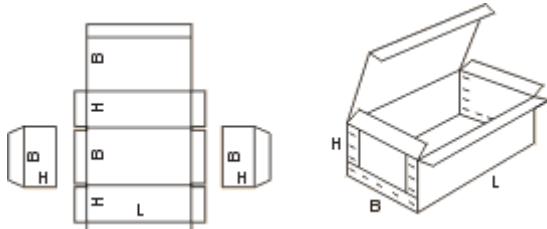


0605

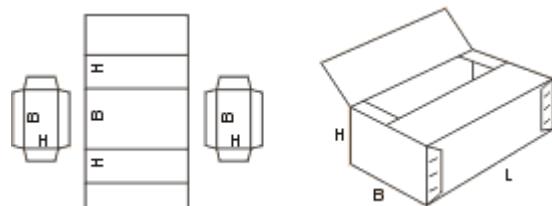


0606

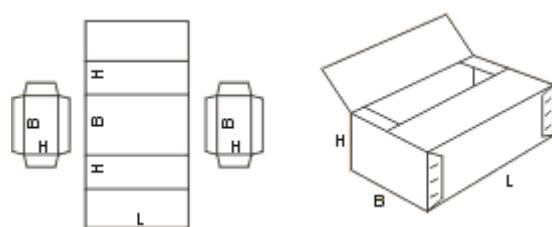


0607

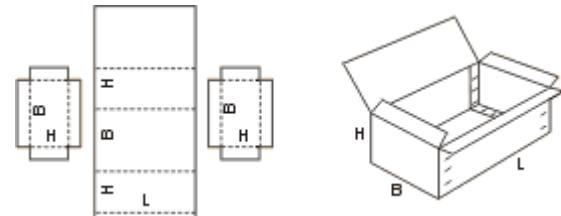


0608

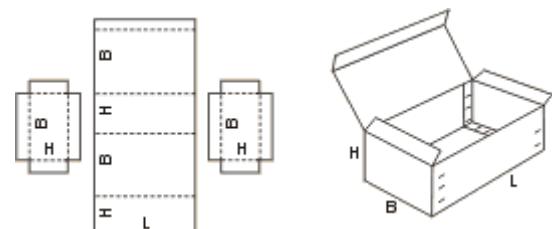



0610

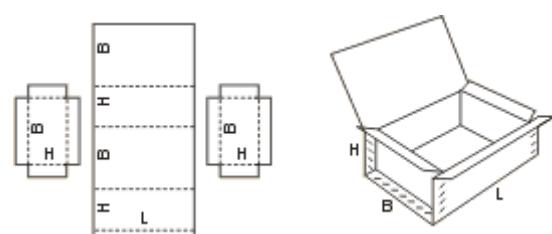



0616

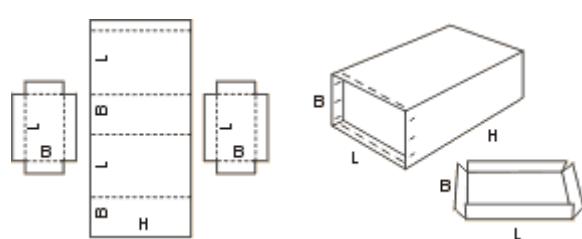

**0620**

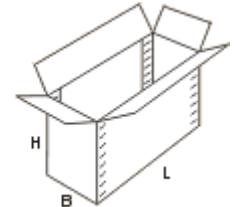
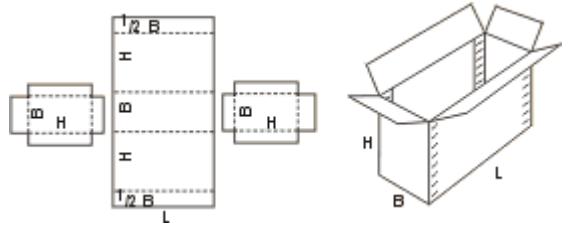


**0621**

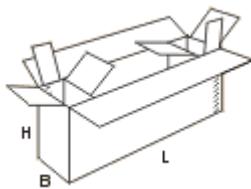
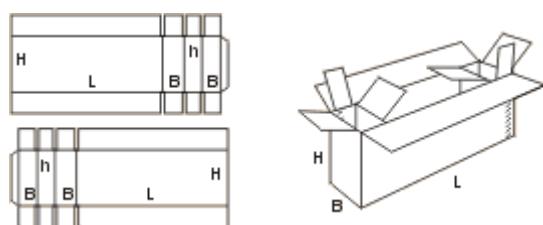


## Гофрокороба сложной высечки (коды 07xx)



**0700**

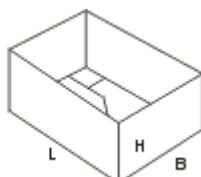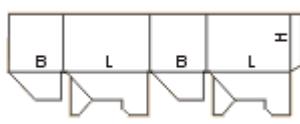

**0701**

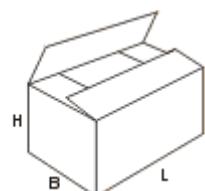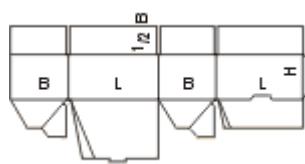



**0705**

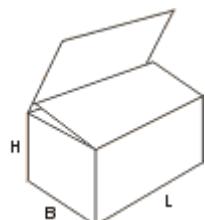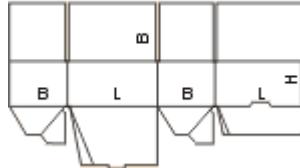



**0711**




**0712**

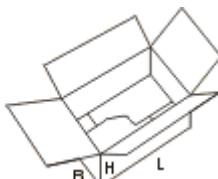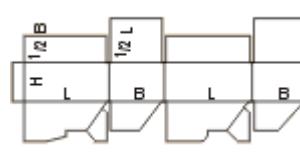


**0713**

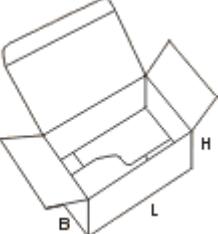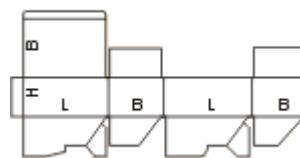


**0714**

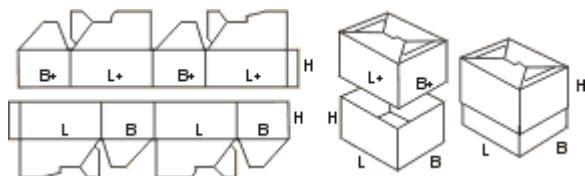


**0716**

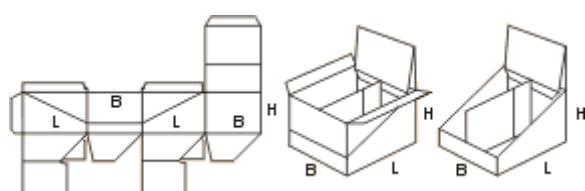


**0717**

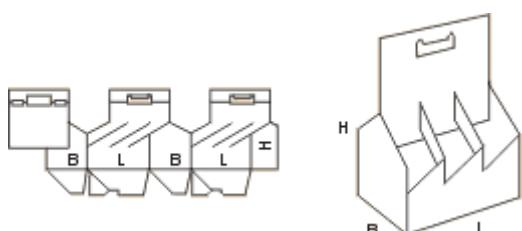


**0718**

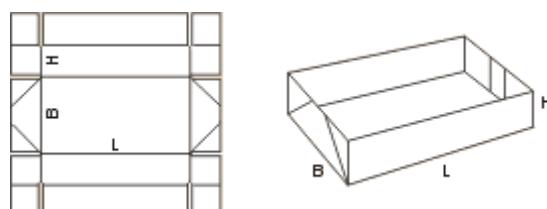


**0747**

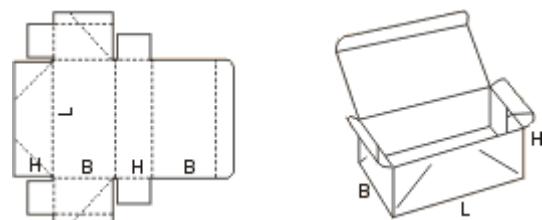


**0748**
















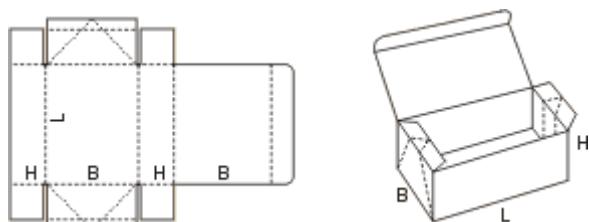


**0751**

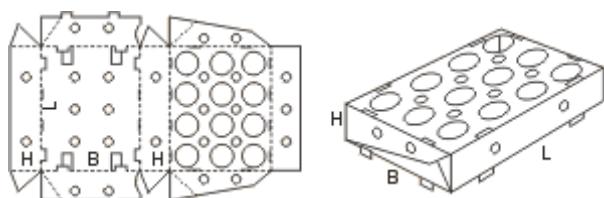

**0752**

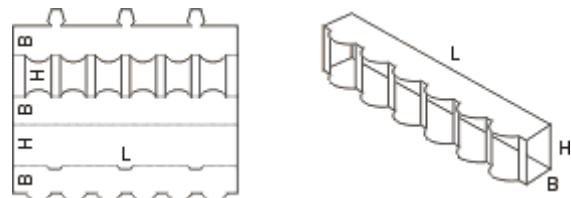

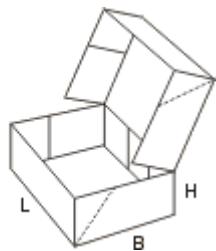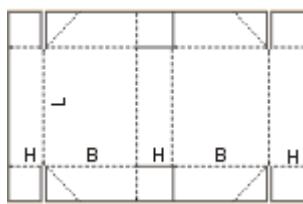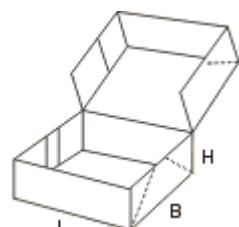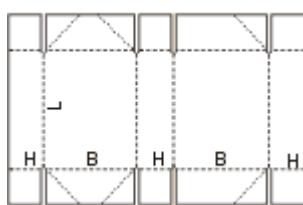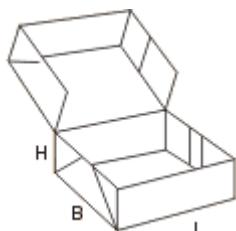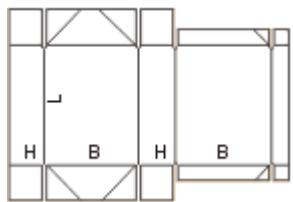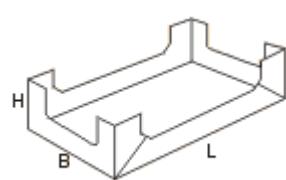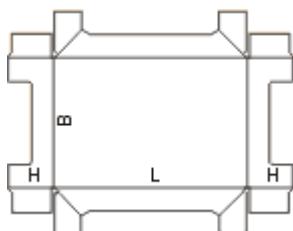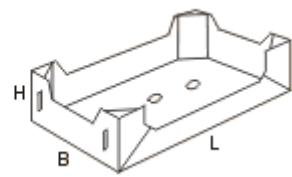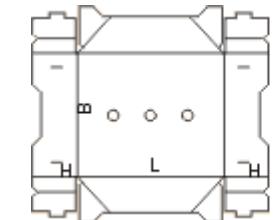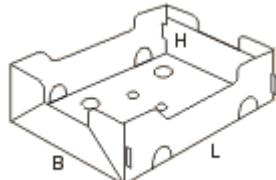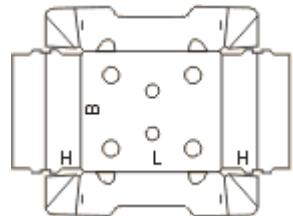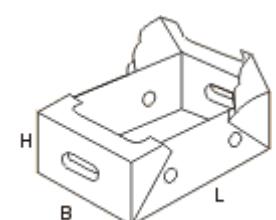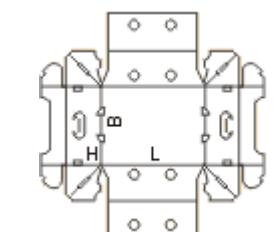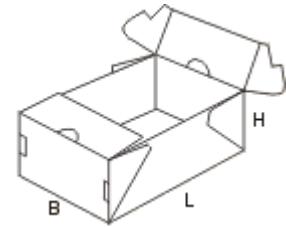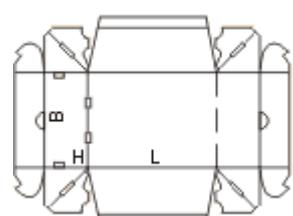**0759****0760****0761****0770****0771****0772****0774****0775**

## Гофрокороба сложной высечки (коды 09xx)




0900



0901



0902

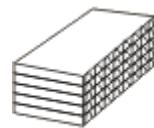

0913



0966



0967



0940



0941



0942



0943



0944



0945



0946



0947



0948

0965



0949



0950



0951



0952



0953



0954



0955



0956



0957



0958



0959



0960



0961




0962



0963



0964




0965



0966



0967



0968




0969



0970



0971



0972



0973



0974



0975



0976